Manual de Usuario

IDIOMA ESPAÑOL

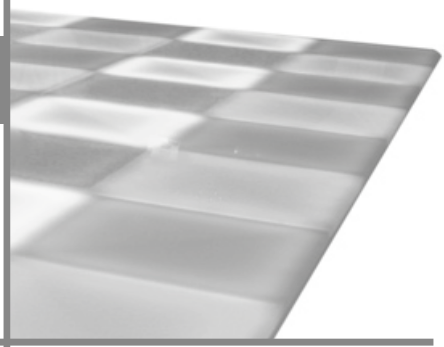

Astrodance 8

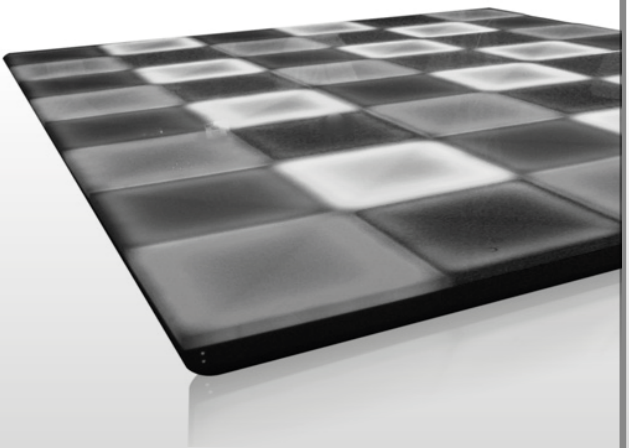

AstroLite

www.tsd.com.ar

Atención

Para evitar el peligro de una descarga eléctrica, se debe separar el equipo de la red antes de la limpieza o de los trabajos de mantenimiento. Las reparaciones sólo deben ser llevadas a cabo por el personal especializado.

Advertencia

Para evitar el peligro de incendio o descargas eléctricas, no se debe exponer el equipo a la lluvia ni a la humedad.

Instrucciones Detalladas de Seguridad

1) Lea las instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Para limpiarlo, utilice un paño seco y suave, no use en ningún caso productos químicos o agua.
7) Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No manipule el aparato o su cable de red con las manos húmedas.
9) La puesta en marcha y el paro frecuente del aparato pueden dañarlo.
10) No exponga el aparato al polvo.
11) Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.
12) Use únicamente con la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Si utiliza una carretilla, tenga cuidado cuando mueva el equipo para evitar daños producidos por un excesivo temblor.
13) Desenchufe el equipo durante tormentas o cuando no vaya a ser usado en un largo período de tiempo.
14) Confíe las reparaciones a servicios técnicos cualificados. Se requiere mantenimiento siempre que la unidad se haya dañado, cuando por ejemplo el cable de suministro de energía o el enchufe presentan daños, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando se haya expuesto el aparato a la humedad o lluvia, cuando no funcione normalmente o cuando se haya dejado caer.
15) El proyector no es adecuado para su empleo en el exterior. Sólo se puede operar en salas secas, en las que la humedad del aire esté pordebajo del 90%. El proyector no se puede operar en las cercanías del agua. (p. ej. baño, lavabo, fregadero, lavadora, piscina, etc.).

16) No lo desenchufe nunca tirando directamente del cable.
17) Por razones de seguridad, no modifique nunca el interior del aparato.
18) Mantenga el aparato alejado de los niños.
19) El aparato está alimentado con un voltaje peligroso (230 V). Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. No haga nunca ninguna modificación en el aparato que no se describa en este manual de instrucciones, podría sufrir una descarga.

Introducción

El Astrodance 8 garantiza múltiples posibilidades de animación en la pista de baile.
Este panel de 1 m2 dispone de 4 cuadrados individuales RGB que están divididos en 8 triángulos individuales y controlados separadamente mediante cualquier controlador DMX.
El Astrodance 8 también puede funcionar en modo Automático, Master/Slave y Sonido Activo.
La tecnología LED ofrece un bajo consumo eléctrico de 50 W, así como una duración de vida excepcional. Además los LEDs se calientan muy poco.

Desembalaje

Gracias por comprar Astrodance 8. Este equipo ha sido probado y se ha enviado en perfecto estado de funcionamiento. Si, a pesar de todo, la caja mostrara daños, compruebe el equipo inmediatamente en cuanto a daños externos. Si falta alguna parte del aparato o ha sido dañado por favor repórtelo a nosotros. Por favor, no tomar ninguna decisión sin antes ponerse en contacto con nosotros.

Panel de Control

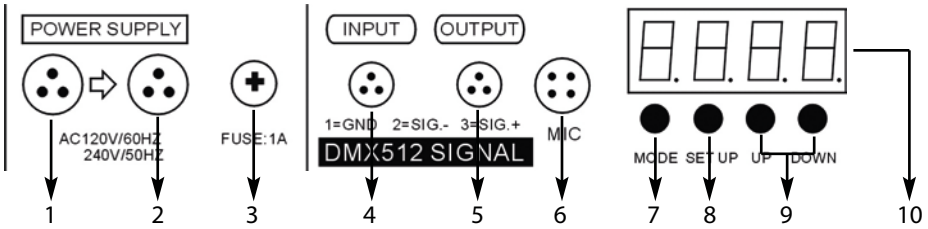

1) Cable de alimentación IN: Conecte a la corriente mediante el cable de conexión entregado
2) Cable de alimentación OUT: Salida de alimentación para conectar otro Astrodance 8 mediante un cable de alimentación DUN-70660, DUN-70661 o DUN-70662
3) Portafusible con fusible
4) DMX INPUT
5) DMX OUTPUT
6) Micro: Detecta la señal sonora en modo musical
7) Botón "MODE": Pulse este botón para seleccionar el modo de utilización
8) Botón "SET UP": Pulse este botón para acceder a las diferentes funciones de cada modo
9) Botón "UP" / "DOWN": Pulse uno de estos botones para modificar los parámetros de las diferentes funciones
10) Display

Especificaciones Técnicas

IP54
Soporte de peso: 800 kg.
LED: 640 piezas 5mm RGB
AC100-240V/50-60Hz
Potencia nominal: 47.8w
Control / Sonido Activo / Automático
DMX512
Peso: 56kgs
Master packed: 1pc

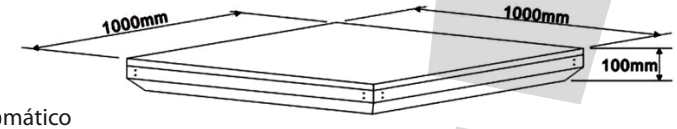

Funcionamiento

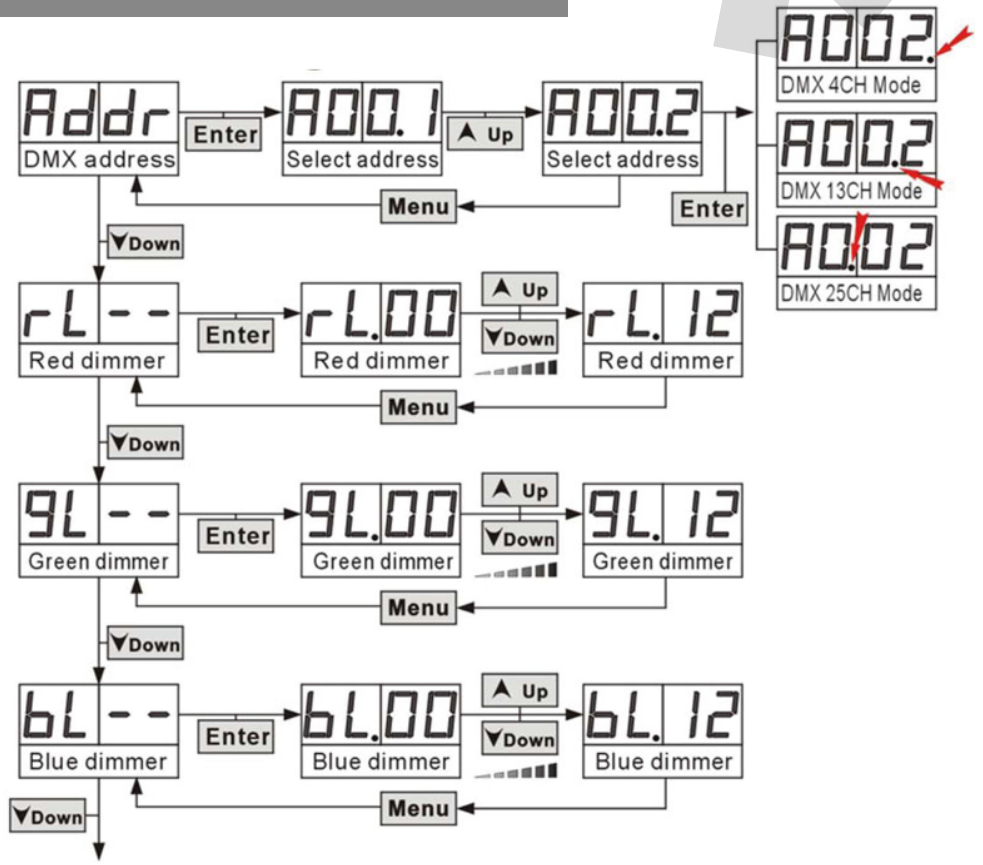

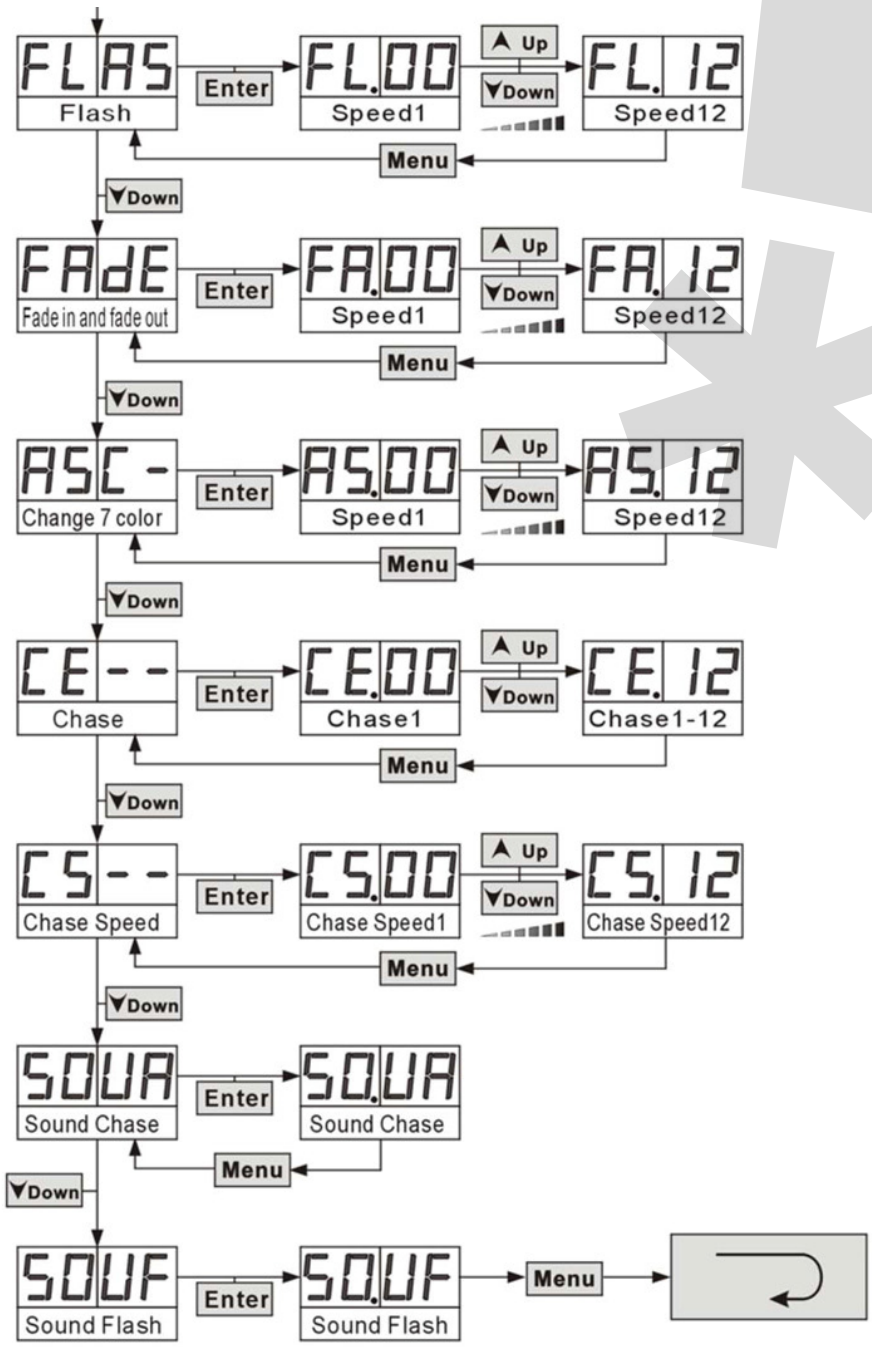

Modo Manual

1	rL.12	Red dimmer
2	9L.12	Green dimmer
3	bL.12	Blue dimmer

Modo Automático

1	FL.12	Flash
2	FA.12	Automatic fade in and fade out
3	AS.12	Auto change 7 color
4	CE.12	Chase lights
5	CS.12	Chase lights speed

Sonido Activo

1	SO.UA	Sound Chase lights
2	SO.UF	Sound 7 color flash

Master Slave

1	Master light	Choose same as (manual ,auto, sound control) mode way
2	All slave lights	A001

DMX Valores y funciones

Canal	Función
CH1	0-3 light OFF
	4-9 light ON (CH2-CH25 dimmer valid)
	10-39 strobe (CH2-CH25 dimmer valid)
	40-69 fade in and fade out (CH2-CH25 dimmer no valid)
	70-99 auto 7 color change (CH2-CH25 dimmer no valid)
	100-110 chase 1, 111-121 chase 2, 122-132 chase 3,
	133-143 chase 4, 144-154 chase 5, 155-165 chase 6,
	166-176 chase 7, 177-187 chase 8, 188-198 chase 9,
	199-209 chase 10, 210-220 chase 11, 221-231 chase 12,
	232-244 chase1-chase 12 (CH2-CH25 dimmer no valid)
	245-250 sound chase, 251-255 sound strobe (CH2-CH25 dimmer no valid)
CH2	DMX CH4 MODE: 0-255 1) - 8) red dimmer
	DMX CH13 MODE: 0-255 1) - 2) red dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 1) red dimmer
CH3	DMX CH4 MODE: 0-255 1) - 8) green dimmer
	DMX CH13 MODE: 0-255 1) - 2) green dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 1) green dimmer
CH4	DMX CH4 MODE: 0-255 1) - 8) blue dimmer
	DMX CH13 MODE: 0-255 1) - 2) blue dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 1) blue dimmer
CH5	DMX CH13 MODE: 0-255 3) - 4) red dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 2) red dimmer
CH6	DMX CH13 MODE: 0-255 3) - 4) green dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 2) green dimmer
CH7	DMX CH13 MODE: 0-255 3) - 4) blue dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 2) blue dimmer
CH8	DMX CH13 MODE: 0-255 5) - 6) red dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 3) red dimmer
CH9	DMX CH13 MODE: 0-255 5) - 6) green dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 3) green dimmer
CH10	DMX CH13 MODE: 0-255 5) - 6) blue dimmer
	DMX CH25 MODE: 0-255 3) blue dimmer
⋮	⋮
CH25	DMX CH25 MODE: 0-255 8) blue dimmer

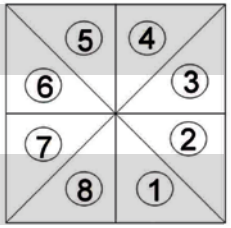

Instalación

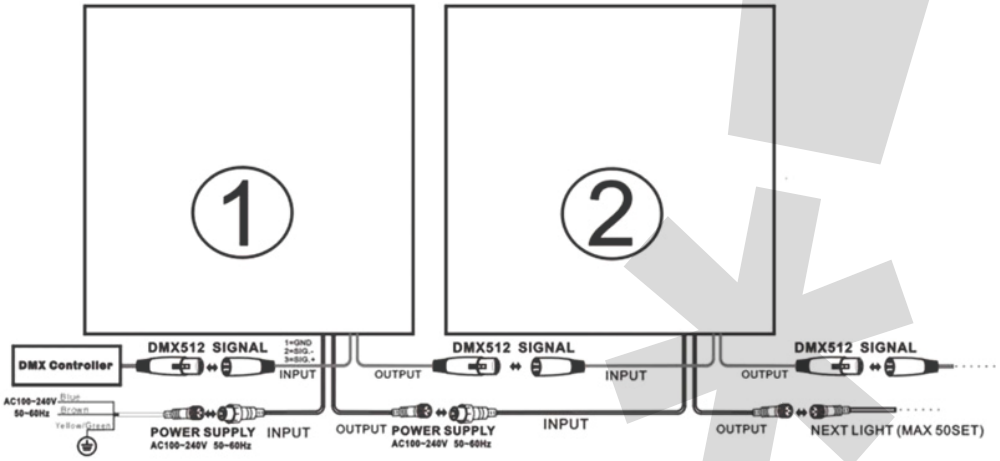

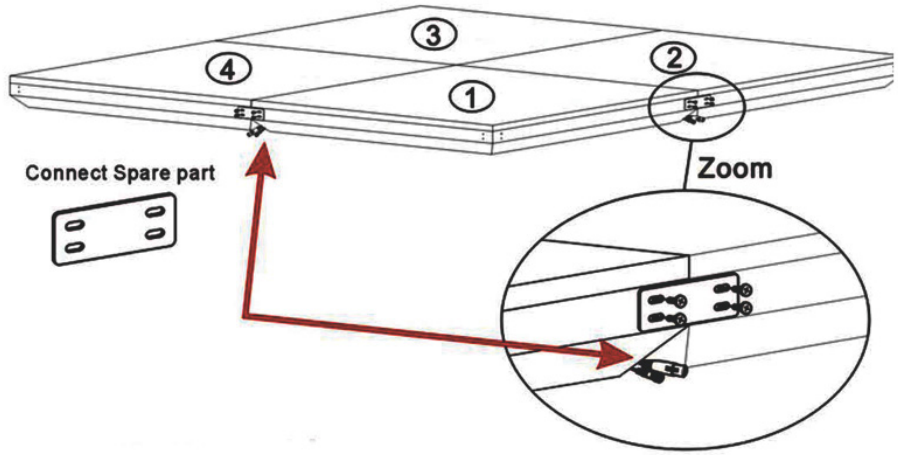

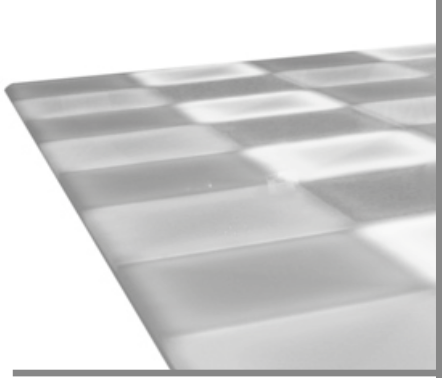

AstroLite *!*

LE AGRADECE POR ADQUIRIR
ESTE PRODUCTO

www.tsd.com.ar

TSD desarrolla nuevos productos y mejora la calidad de aquellos
existentes en forma constante. Por tal motivo, las especificaciones técnicas
y la información consignada en el presente manual pueden ser modificadas sin previo aviso.